


- بعضی از انواع اسکنرهای پلاستک در زمان نصب درایور نیاز به کالیبره شدن دارند. با انجام کالیبراسیون، اطلاعات نوری اسکنر شما در قالب یک فایل روی کامپیوتر ذخیره و کیفیت اسکن در بهترین حالت تنظیم میگردد، درایور اسکنر برای انجام اسکن به این اطلاعات ذخیره شده نیاز دارد. پیام و منوی کالیبره کردن اسکنر قبل از پایان نصب درایور ظاهر میگردد و از شما میخواهد که اسکنر خود را کالیبره نمایید. برای این کار در مورد اسکنرهای فیدر دار از کاغذ مخصوص کالیبراسیون که جزو متعلقات اسکنر میباشد استفاده میشود، این کاغذ برای محافظت در یک پاکت مقوایی سفید قرار گرفته است. در خصوص اسکنرهای تخت، این کاغذ جزو متعلقات اسکنر نیست و کالیبراسیون بدون نیاز به آن انجام میپذیرد.
- اسکنر شما در صورتی که از انواع نیازمند به کالیبراسیون باشد، بدون انجام کالیبراسیون اولیه فعال نخواهد شد.
- کاغذ کالیبراسیون اسکنر خود را در پاکت مقوایی آن نگهداری نمایید تا در معرض نور نباشد و تغییر رنگ ندهد.
- در صورت گم کردن کاغذ مخصوص کالیبراسیون اسکنر، از یک کاغذ A4 سفید و تمیز استفاده نمائید.
- غیر از کالیبراسیون اولیه که در زمان نصب اسکنر انجام میگردد، اسکنر ممکن است در طی زمان و در صورت افت کیفیت اسکن، ایجاد خط در نتایج اسکن و انجام تعمیرات و تعویض قطعات اسکنر، نیاز به انجام کالیبراسیون مجدد داشته باشد. در صورت نیاز به این کار، اسکنر خود را مجدداً از طریق اجرا برنامه Calibration Wizard واقع در پوشه درایور (برنامه های نصب شده) اسکنر، کالیبره نمایید.
- در خصوص اسکنرهای فیدر دار، چنانچه پس از مدتی استفاده از آن نیاز به کالیبراسیون اسکنر باشد، قبل از اقدام به کالیبراسیون، شیشه سنسورهای تصویربرداری (CIS) اسکنر را با یک پارچه بدون پرز و آغشته به الکل سفید یا شیشه پاک کن تمیز نمایید. هر لک و کثیفی که با اسکن اسناد در مرور زمان روی شیشه این سنسورها باشد باعث کالیبراسیون غیر صحیح و نتایج نامطلوب اسکن خواهد شد.

توضیحات تکمیلی کالیبراسیون متناسب با نوع اسکنر به شرح زیر تقدیم میگردد.

۱- اسکنرهای تخت سری OpticSlim از قبیل:

2600, 2610, 2610 Plus, 550, 550 Plus, 1180, 1680

در مورد این دسته اسکنرها، از کاغذ مخصوص کالیبراسیون استفاده نمیشود، درب اسکنر را بسته نگاه دارید و دکمه شروع کالیبراسیون (Calibrate Now) را در مرحله کالیبراسیون در زمان نصب درایور یا بعداً بصورت مستقیم در نرم افزار Calibration Wizard بزنید. بعد از مدت کوتاهی پیام پایان موفق کالیبراسیون مشاهده میشود.

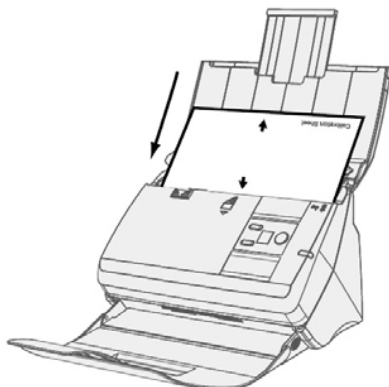


۲- اسکنرهای اسنادی (فیدردار) سری SmartOffice از قبیل:

PS286 Plus, PS188, PS30D Plus, PN30U, PS3140U, PS3180U



در مورد این دسته اسکنرها، از کاغذ مخصوص کالیبراسیون استفاده میشود، آن را داخل اسکنر قرار دهید و دکمه شروع کالیبراسیون (Calibrate Now) را در مرحله کالیبراسیون در زمان نصب درایور یا بعداً بصورت مستقیم در نرم افزار Calibration Wizard بزنید. کاغذ کالیبراسیون به داخل فیدر کشیده خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی پیام پایان موفق کالیبراسیون مشاهده میشود.

۳- اسکنرهای اسنادی (فیدردار) با صفحه تخت سری SmartOffice
از قبیل: PN2040, PL3060, PL1530

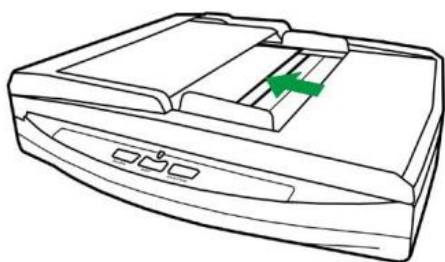

در مورد این دسته اسکنرها، فقط برای قسمت فیدر اسکنر (ADF) نیاز به استفاده از کاغذ کالیبراسیون میباشد. قسمت تخت بدون نیاز به آن کالیبره میشود.

کالیبراسیون این اسکنرها برای بعضی مدلها (PN2040) بصورت دومرحله ای و برای مدلهای دیگر در یک مرحله و همزمان انجام میگردد. کاغذ کالیبراسیون را داخل فیدر اسکنر قرار دهید و دکمه (Calibrate Now) را در مرحله کالیبراسیون در زمان نصب درایور یا بعدا بصورت مستقیم در نرم افزار Calibration Wizard بزنید. ابتدا پنجره مربوط به کالیبره کردن قسمت تخت ظاهر میگردد و پس از انجام آن در مرحله بعد در حالی که کاغذ مخصوص کالیبراسیون داخل فیدر گذاشته شده، مجددا دستور کالیبره کردن این قسمت (ADF) را بدهید، کاغذ به داخل فیدر کشیده خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی پیام پایان موفق کالیبراسیون مشاهده میشود. همانطور که قبلا گفته شد در بعضی مدلها کالیبراسیون قسمت تخت همزمان و با کالیبره کردن قسمت فیدر انجام خواهد شد.

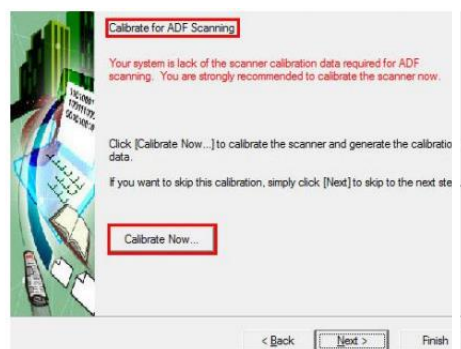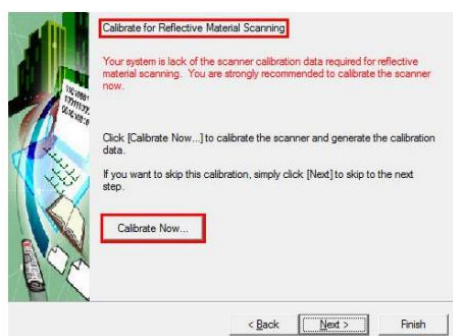

پس از انجام کالیبراسیون تنظیمات برنامه ها یا کلیدهای اسکنر مطابق میل شما قابل انجام است. راهنمای فارسی نحوه تنظیم کلیدها یا برنامه های اسکنر در وب سایت این شرکت در منوی مطالب فنی در دسترس میباشد.

[راهنمای تنظیم کلیدهای عملیاتی اسکنرهای تخت پلاستک \(Doc Action\)](#)

[راهنمای تنظیم کلیدهای عملیاتی اسکنرهای فیدردار پلاستک \(Doc Action\)](#)